

BVF 24-A

RF prijímač zásuvkový (len prijímač)




TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevádzkové napätie:	230V, 50/60Hz
Spínací výkon:	3600W/16A
Rádiófrekvencia (RF):	868MHz
Rozmery:	70mm x 41.5mm x 140mm
Farba:	Biela
IP ochrana:	IP 20
Certifikácia:	CE

CE

RF)))

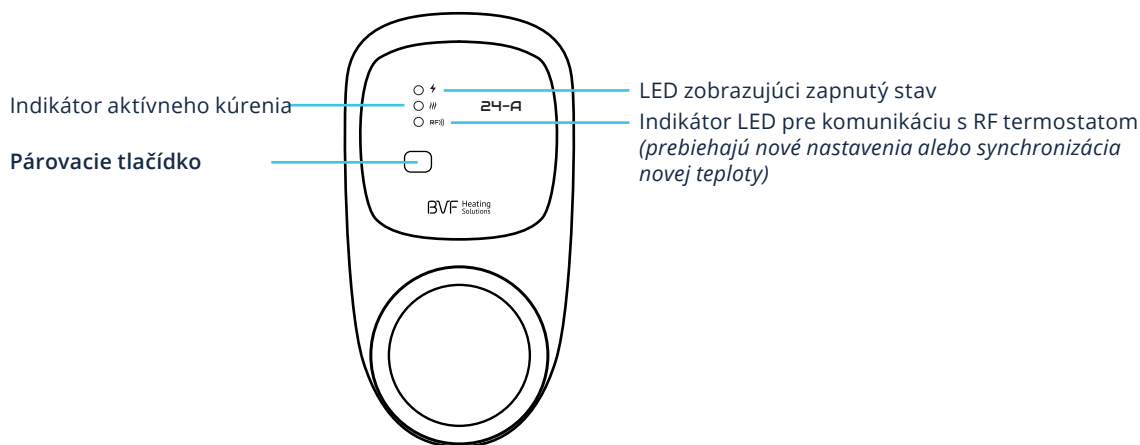

NAPÁROVANIE VYSIELAČA (BVF 24-F) S PRIJÍMAČOM

Vstúpte do ponuky továrenských nastavení termostatu (pozrite návod na obsluhu vysielača 24-F) a potom v položke 4 (hodnota 2) nastavte termostat na režim „iba snímač vzduchu“. Toto je predvolené nastavenie od výroby, takže ak ste to ešte nezmenili, môžete tento krok preskočiť.

Dôležitá informácia: na základe vyššie uvedeného je možné spárovať iba typovo identické prijímače s jedným termostatom (24-F), nie je možné spárovať prijímače X, A a P súčasne.

Postup párovania

1. Stlačte párovacie tlačidlo na prijímači (prijímačoch) na 3 sekundy, kontrolka LED začne blikať.
2. Vypnite termostat (vysielač) a stlačte a podržte tlačidlo ••••. V ľavom hornom rohu sa zobrazí štvormiestne jedinečné RF ID XXXX. Otáčajte otočným kolieskom, kým ikona nezačne blikať.
3. Počkajte, kým ikona prestane blikať. Pri párovaní viacerých prijímačov počkajte na každú jednotku. Párovanie úspešné, zapnite termostat.