

BVF 24-P

RF prijímač pre infrapanely (len prijímač)



RF)))

TECHNICKÉ ÚDAJE


Prevádzkové napätie:	230V, 50/60Hz
Spínací výkon:	10A
Rádiófrekvencia (RF):	868MHz
Rozmery:	62mm x 71mm x 20mm
Farba:	Biela
IP ochrana:	IP 20
Certifikácia:	CE

FARBA INDIKÁTORA LED A STAV

- Infrapanel (a prijímač) sú pod prúdom.
- Vykurovanie je aktívne.
- Prebieha párovanie.

MONTÁŽ

1. Uistite sa, že infrapanel panel nie je pod prúdom.
2. Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutky z riadiacej jednotky na zadnej strane infrapanela a potom opatrne vyťahnite záslepku.

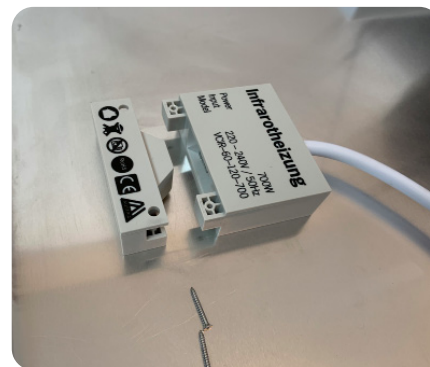

3. Pripojte vysielač 24-P k záslepke a pomocou skrutiek ho pripevnite k ovládacej jednotke infrapanela.



NAPÁROVANIE VYSIELAČA (BVF 24-F) S PRIJÍMAČOM

Vstúpte do ponuky továrenských nastavení termostatu (pozrite návod na obsluhu vysielača 24-F) a potom v položke 4 (hodnota 2) nastavte termostat na režim „iba snímač vzduchu“. Toto je predvolené nastavenie od výroby, takže ak ste to ešte nezmenili, môžete tento krok preskočiť.

Dôležitá informácia: na základe vyššie uvedeného je možné spárovať iba typovo identické prijímače s jedným termostatom (24-F), nie je možné spárovať prijímače X, A a P súčasne.

Postup párovania

1. Stlačte a podržte párovacie tlačidlo na prijímači (prijímačoch) až kým tlačidlo neuvidíte blikať žltou farbou, potom hneď pusťte tlačidlo a pokračujte bodom 2. Ak chcete spárovať viac prijímačov s jedným termostatom, na každej jednotke by mala blikať žltá kontrolka. (na párovanie máte 60 sekúnd!)
2. Vypnite termostat (vysielač) a stlačte a podržte tlačidlo . V ľavom hornom rohu sa zobrazí štvormiestne jedinečné RF ID XXXX. Otočte kolieskom, kým ikona preblikne.
3. Počkajte, kým ikona prestane blikať. Pri párovaní viacerých prijímačov počkajte na každú jednotku. Párovanie úspešné, zapnite termostat.

Dôležitá informácia: termostat zopína infrapanel s 30-sekundovým oneskorením, ak je kúrenie aktívne, LED na prijímači sa zmení z červenej na zelenú.