

BVF L-1

Inteligentný termostat
na vonkajšie systémy ochrany pred snehom a námrazou



MŪSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Napájacie napätie:	230V AC, 50/60 Hz
Relé zaťažiteľnosť:	3600W/16A
Úložisko:	EEPROM
Trieda ochrany:	IP 30
Farba:	Čierna
Programové možnosti:	Denné programovanie
Rozmery zariadenia:	86 mm × 86 mm × 15 mm
Relé montážny rozmer:	Ø 65 mm, min. 55 hlboké



POZOR!

Termostat je možné umiestniť výlučne v interiéri!



Časovač aktívny (1-4 hodín)



Érintógomb és állapotvisszajelző LED



LED INDIKÁTOR STAVU

- Režim párovania
- Vykurovanie vypnuté, Wi-Fi offline
- Vykurovanie vypnuté, Wi-Fi pripojené
- Vykurovanie zapnuté

PREHĽAD

A termostat BVF L-1 je novogeneračný vonkajší termostat bez senzora, ktorého technológia je založená na aktuálnych poveternostných podmienkach v reálnom čase získavaných z aplikácie.

Pre správnu prevádzku termostatu si stiahnite do telefónu aplikáciu Tuya Smart a spárujte ju s termostatom L-1. Po pripojení bude termostat automaticky spínať vykurovanie v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok.

WIFI PRIPOJENIE

Pre prístup k návodu na pripojenie Wi-Fi naskenujte QR kód alebo otvorte nižšie uvedený odkaz: bvfh heating.sk/L-1



AUTOMATICKÝ MÓD

Termostat zapne vykurovanie pri splnení podmienok uvedených v nasledujúcom zozname. Pre túto funkciu je potrebné povoliť automatický režim v aplikácii.

- Teplota je nižšia ako 1 °C a vlhkosť je vyššia ako 70 %, (pre zapnutie musia byť splnené obe podmienky)
- Mierne sneženie
- Sneženie
- Silné sneženie
- Snehová búrka
- Mierny alebo stredne silný sneh
- Mierna snehová prehánka
- Mierne sneženie
- Dážď so snehom
- Mrznúca hmla
- Hmla
- Dážď so snehom

REŽIM UPOZORNENÍ

Aplikácia odošle upozornenie v prípade, že poveternostné podmienky odôvodňujú zapnutie vykurovania.




PROGRAMOVACÍ REŽIM

V aplikácii je možné nastaviť časový plán vykurovania pre každý deň a každú hodinu v týždni.

MANUÁLNY ALEBO OFFLINE REŽIM

Ak nechcete používať telefón na zmenu prevádzkového režimu termostatu alebo termostat ešte nie je spárovaný s telefónom, režim môžete zmeniť pomocou dotykového tlačidla.

Pri každom dotyku sa termostat prepne do nasledujúceho prevádzkového režimu.

-   Vykurovanie vypnuté
-  Vykurovanie zapnuté
-   Vykurovanie počas 1 hodiny
-   Vykurovanie počas 2 hodiny
-   Vykurovanie počas 3 hodiny
-   Vykurovanie počas 4 hodiny

MONTÁŽNY NÁVOD A SCHÉMA ZAPOJENIA






Termostat je určený na zapustenú montáž a vyžaduje montážnu krabicu s minimálnou hĺbkou 35 mm, ktorú je potrebné pred inštaláciou zapustiť do steny.



POZOR!

Termostat je možné umiestniť výlučne v interiéri!

1. Zasuňte malý skrutkovač do otvoru na spodnej strane termostatu a následne skrutkovač otočte. Potom opatrne oddelíte predný kryt.
2. Prednú časť termostatu uložte na bezpečné miesto.
3. Zatvorte termostat podľa znázornenia na obrázku.
4. Zadnú časť termostatu bezpečne priskrutkujte do montážnej krabice.
5. Upevnite prednú časť termostatu na zadnú časť.

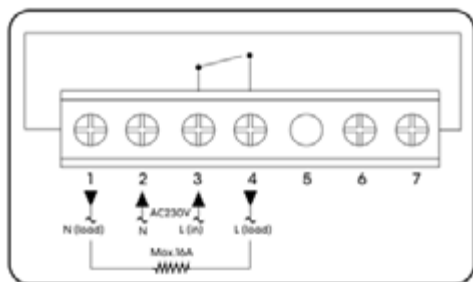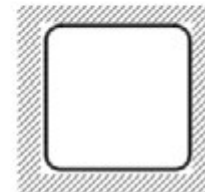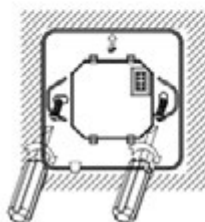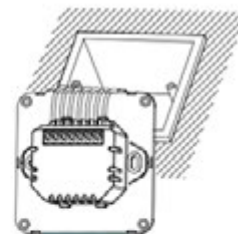

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pre získanie informácií o riešení problémov naskenujte QR kód alebo navštívte stránku bvfheating.sk/L-1.

